MITSUBISHI

9806R870HJ3002

業務用・設備用ロスナイシステム部材
リモコンスイッチ(マイコンタイプ・加湿付専用)

形 名
PZ-41SK
PZ-41SKT

取扱説明書

お客さま用

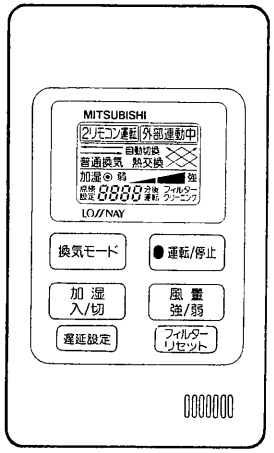

(図はPZ-41SKを示す)

もくじ

ページ
安全のために必ず守ること……1
システム例……1
各部のなまえとはたらき……2
使いかた……3~5
お手入れのしかた……5
アフターサービス……5

このリモコンスイッチはマイコンタイプ加湿付のロスナイに接続し、ロスナイの運転/停止や換気モード切換・風量切換・ロスナイ内蔵の加湿器の運転/停止等を行うものです。
(PZ-41SKTには風量切換スイッチがありません)

正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。
なお、ご使用の前に「安全のために必ず守ること」を確認され、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、同封のお問い合わせ窓口一覧表とともに保管してください。

お客さま自身では取付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を⚠警告の表示で説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
分解禁止	どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は、修理技術者以外の人は行わないでください。 (発火したり、異常動作によるけがをする原因になります)
水場での使用禁止	製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。 (火災や感電の原因になります)

お 願 い

●特殊環境では使用しないでください。
油・蒸気・有害ガスの多い場所
(性能低下や部品が破損したりすることがあります)
●スイッチを先のとがったもので押さないでください。
(破損・故障の原因になります)
●スプレー(殺虫用・整髪用・掃除用)などをかけないでください。
(部品の変質・破損の原因になります)

システム例

ロスナイ単独運転と外部機器(空調機等)と連動運転する場合を説明します。
リモコンスイッチはどちらの場合も2個まで接続することができます。→2リモコン運転

〈ロスナイ単独運転の場合〉

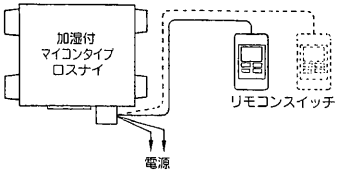

●2リモコン運転の場合、後から操作したほうのリモコンスイッチでロスナイが制御されます。

〈外部機器と連動運転する場合〉

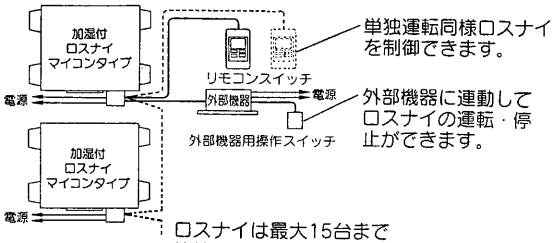

各部のなまえとはたらき

2リモコン表示
リモコンが2台ある場合に表示する。

外部連動表示
外部機器などの連動運転中に表示する。

換気モード表示
「熱交換」か「普通換気」かを表示する。
自動切換を選択時は「自動切換」を表示する。

通電表示
リモコン通電時に表示する。

風量表示
「強」・「弱」を表示する。
※PZ-41SKTの場合「強」に固定

加湿運転表示
加湿運転中表示する。

フィルタークリーニング表示
フィルターの清掃時期に点滅する。

点検ナンバー表示
運転異常時に点検ナンバーを表示し点滅する。

遅延時間表示
遅延運転時に遅延時間を分で表示する。

運転ランプ
運転中に点灯する。

換気モード切換スイッチ
押すたびに「熱交換」固定→「普通換気」固定→「自動切換」と切換わる。

運転スイッチ
「運転」・「停止」を行う。

加湿スイッチ
ロスナイ内蔵の加湿器の「入」・「切」を行う。

風量切換スイッチ
「強」・「弱」を切換える。
※PZ-41SKTにはありません。

遅延時間設定スイッチ
押すごとに「0」→「10」→「20」→「30」→「40」→「50」→「60」に切換わる。

フィルターリセットスイッチ
2回続けて押すと、「フィルタークリーニング」表示を解除する。

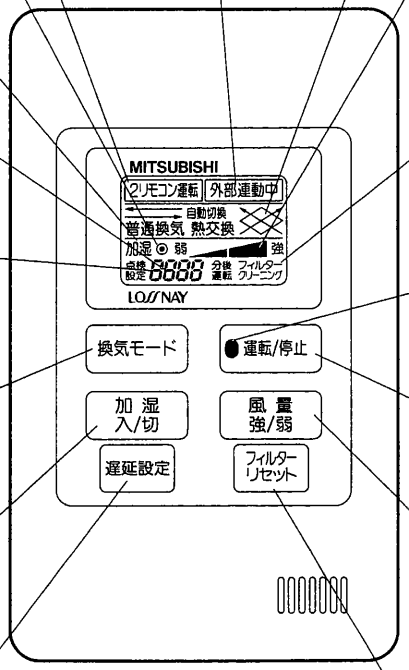

メモ

●停電復帰後や再度分電盤ブレーカーが入ったときは前のモードと同一になります。

使いかた

〈ロスナイ単独運転の場合〉

操作項目	操作部	表示部	手順
1. 運転開始	運転/停止（運転ランプ）	2リモコン運転 / 自動切換 / 普通換気 熱交換 / 弱 強	運転スイッチを押す（運転ランプ点灯）〔リモコンスイッチが2台ある場合は2リモコン運転が表示される〕
2. 換気モードの設定	換気モード	熱交換 / 弱 強（「熱交換」固定を示す）	換気モード切換スイッチを押す 押すたびに「自動切換」→「熱交換」固定→「普通換気」固定と切換わる 下記参照
3. 風量切換（PZ-41SKのみ）	風量 強/弱	熱交換 / 弱（「弱」を示す）	風量切換スイッチを押す 「強」または「弱」を選ぶ （PZ-41SKTにはありません）
4. 加湿の入/切	加湿 入/切	熱交換 / 加湿 弱	加湿スイッチを押す 表示部に「加湿」が表示され加湿開始 再度加湿スイッチを押すと「切」になり表示消灯する
5. 運転停止	運転/停止（運転ランプ）	◉	運転スイッチを押す（運転ランプ消灯、通電表示のみ）

換気モード切換スイッチを押すごとに

換気モード	表示部
自動切換	自動切換 / 普通換気 熱交換
「熱交換」固定	熱交換
「普通換気」固定	普通換気

→ 2秒後に状況に合わせて表示が変わる → 自動切換 / 熱交換、または 自動切換 / 普通換気

2リモコン運転表示について

リモコンスイッチ2台を使って同じロスナイを操作する場合に表示されます。
操作は後に押したリモコンスイッチの操作が優先されます。

使いかた つづき

〈外部機器と連動運転する場合〉

外部機器によってロスナイを運転・停止することができます。

外部機器によってロスナイが運転を開始したときはリモコンスイッチ表示部に 外部連動中 を表示します。

外部機器とロスナイの関係についての設定

■ロスナイ停止時に設定できます。

設定項目	操作部	表示部	手順
遅延設定 〔外部機器が運転して何分後にロスナイを運転させるか決める〕	遅延設定 遅延設定スイッチ	設定 30 分後運転 「30分」の場合を示す	遅延設定スイッチを押す 押すたびに （分を表わす） 0→10→20→30→40→50→60 と切換わり、5秒以上押さなかったとき表示が消え確定します。 （工場出荷時0に設定）
連動モードの設定 〔外部機器の運転・停止に対して、ロスナイをどのように作動させるか決める〕 下記参照	換気モード	外部連動中 設定 1	1. 換気モード切換スイッチを5秒以上押す （工場出荷時1に設定）
		外部連動中 設定 2 「2」の場合を示す	2. 換気モード切換スイッチを押すたびに →2→3→4→1→ と切換わり、5秒以上押さなかったとき表示が消え、確定します。

※連動モード設定が「3」の場合また、ビル管理システム等パルス出力機器と連動する場合は遅延設定が無効となります。

■連動モードの種類と動作

表示番号	連動モード	動作(外部機器)	動作(ビル管理システム)
1	ON/OFF連動 リモコン後押操作可能	外部機器が運転すればロスナイも運転し、停止すればロスナイも停止する。	ビル管理システム等からの信号(パルス信号)が入力されるごとに運転・停止の状態が反転する。
2	ON連動	外部機器が運転すればロスナイも運転する。停止はリモコンスイッチによる。	ビル管理システム等からの信号(パルス信号)が入力されたときに運転する。停止はリモコンスイッチによる。
3	OFF連動	外部機器が停止すればロスナイも停止する。運転はリモコンスイッチによる。	ビル管理システム等からの信号(パルス信号)が入力されたときに停止する。運転はリモコンスイッチによる。
4	ON/OFF連動 外部入力優先	1と同様。ただし外部機器運転中はリモコンスイッチによる停止はできない。	1と同様

換気モードの設定・風量切換・加湿入/切について

ロスナイ単独運転の場合と同様に行ってください。（3ページ参照）
PZ-41SKTは風量切換ができません。

お手入れのしかた

フィルタークリーニング表示が点滅したら…

	操作部	表示部	手順
フィルターリセット 〔ロスナイの積算運転時間のクリア〕	フィルターリセット 2回押す	フィルタークリーニング	フィルターリセットスイッチを2回続けて押す。 （フィルタークリーニング表示が消灯）
ロスナイ本体のフィルターの清掃	ロスナイ本体に同梱の取扱説明書に従ってエアーフィルターおよびロスナイエレメントの清掃を行ってください。		
リモコンスイッチの手入れ	リモコンスイッチのパネルの汚れは、中性洗剤を浸した布をかたくしぼってふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取ってください。 次の溶剤を使用しないでください。変質・変色の原因になります。 ●シンナー・アルコール・ベンジン・ガソリン・灯油・スプレー・アルカリ洗剤等		

アフターサービス

■表示部に下記の点検番号が表示されたときは、お買上げの販売店にお申しつけください。

4000, 5101, 5102, 3602, 3600, 2600, 0900

■2601が表示された場合は下記の処置を行ってください。それでも直らない場合はお買上げの販売店にお申しつけください。（ロスナイがLB−Kタイプの場合）

ロスナイ内蔵の加湿器へ給水されていませんので、元電源を切り、給水コックを「開」にします。その後再度元電源を入れます。

■リモコンスイッチのアフターサービスはお買上げの販売店へお申しつけください。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573−66−2111